

Quick Handleiding

1. Display

	Power Led --- Knippert = Algemene Fout!!! Volg "Gebruikersmenu – Bekijken – ..."
	Systeem ingeschakeld
	Status systeem: Aan ----- Alle zones in rust-----OK Knippert --- Vertraagde zone actief-----OK Uit ----- Zone Actief-----Niet OK
	Zone Overbrugd
	Brandmelder Actief Volg "Gebruikersmenu – Activiteiten – ..."
	Sabotage



2.1 In & Uitschakelen << Optie 1 >>

OF

<< Optie 2 >>

Code A:.....
B:.....
C:.....
D:.....



Code +

Volledig inschakelen

Code +

Deels inschakelen

.....
.....

Code + = **Uitschakelen**

Code + = **Uitschakelen**

<<< Algemeen Escape/terug, ook bij foutieve code mogelijk meerdere keren >>>

2.2 In & Uitschakelen met Partities

<< Optie 3 >>

Volledig Inschakelen: **Code** + *Keuze Partitie +

Deels Inschakelen: **Code** + *Keuze Partitie +

Uitschakelen: **Code** + *Keuze Partitie +


*Keuze Partitie 0: Alles 3:..... 6:.....
1:..... 4:..... 7:.....
2: 5:..... 8:.....

3. Gebruikersmenu Algemeen Enter/bevestigen

Toegang tot gebruikers menu :  + Mastercode +





Door de menu blaren doet u door de pijltjes te gebruiken 



<<<< Algemeen Escape/terug  mogelijk meerdere keren >>>>

✓ **[Activiteiten] (Brand detector reset)**
 [Overbrug] +  [Geavanceerd] + [Aux Sturing.] + [Voltooid]

○ **[Volg Mij] (alleen bij optie GSM of Voice module) (*Zie Bijlage)**



✓ **[Bekijken] (Systeem Fouten)**
 [Fouten] + << Fout Gebeurtenis komt op Lcd>>

✓ **[Codes/Tags] (Toevoegen, Wijzigen, Verwijderen van Systeem Codes)**
 [Definieer] + [Kies Gebruiker] - Grand Master 
- Gebruiker 01 
- Gebruiker 29 
+ 

[Code Wijzigen]  + [Geef Code In] [Aanvaard]
[Wijzig Benaming]  [Geef Benaming in] [Aanvaard]

<Code wissen> (Geef code "0" in) | <Wijzig benaming> Via sms toetsenbord


✓ **[Klok] (Systeem Klok)**
 [Datum & Uur] [00:00 01/01/2000]

✓ **[Logboek] (Systeem Geheugen)**
 [Gebeurtenis 01]  (Meest recente gebeurtenis komt eerst)
[Gebeurtenis 250]  (Voor meer info)

✓ **[Onderhoud] (Niet Van Toepassing)**
✓ **[Macro's] (Niet Van Toepassing)**

<<<< Algemeen Escape/terug  mogelijk meerdere keren >>>>


4. Lcd Klavier Soft Touch Klavier

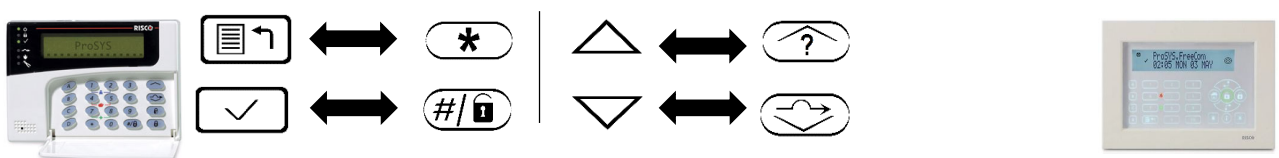

5. Bijlage Gsm/Voice Module

5.1 Volg Mij

✓ **Volg Mij (Telefoon nummers Gsm / Voice module)**

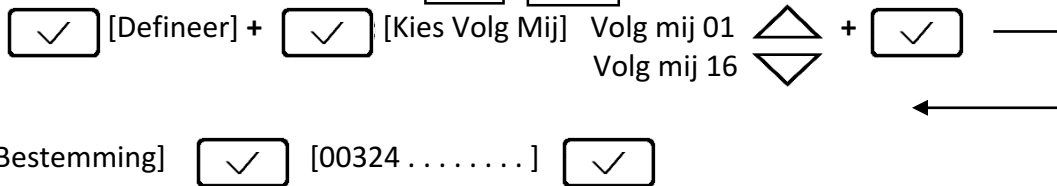

5.2 Op Afstand In & Uitschakelen

(Enkel Bij GSM-Module)

- U kan uw alarm vanop afstand bedienen doormiddel van een tekstbericht te sturen naar de sim kaart in de alarmcentrale. Tel Sim-kaart

LET OP!: Het is aangeraden om deze berichten direct te wissen, deze bevatten uw code.

○ **<< Optie 1 >>**

INschakelen per Groep Code G(A,B,C,D) AW

UITschakelen Code UIT AW

○ **<< Optie 2 >>**

INschakelen Code IN AW

DEELS inschakelen Code DEEL AW

UITschakelen Code UIT AW

○ **<< Optie 3 >>**

INschakelen per Partitie Code IN (1,2,3,...) AW

UITschakelen per Partitie Code UIT (1,2,3,...) AW

✓ **<<ALGEMEEN>> STATUS Code STATUS**

K staat voor "Klaar" Systeem staat standby en kan ingeschakeld worden

NK staat voor "Niet Klaar" Systeem is niet in rust (Zone actief)

Volledig "Ingeschakeld" Systeem is actief

Deels "Ingeschakeld" Systeem is gedeeltelijk actief (*Zie inschakelmethode)

***AW: Staat voor "Antwoord" zodat u een tekstbericht met bevestiging krijgt.**